


E39電球 広角配光

電源別置型

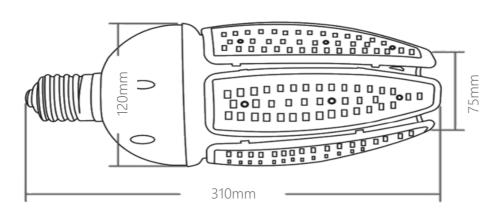

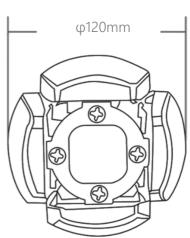

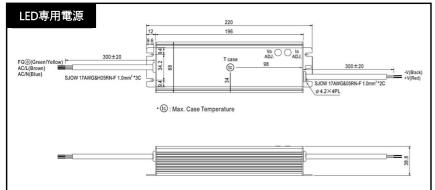

- 1. 電源別置形のため、既存の安定器を取り外し後接続してください。
- 2.電源は方向がありますので結線の際は事前に結線方法をご確認ください
- 3.使用する電源の仕様は予告なく変更になる場合があります

| 部番 | 品名 | 型式·材質            | 備考       |
|----|----|------------------|----------|
| 1  | 本体 | ポリカーボネート         | 保護等級IP65 |
| 2  | 電源 | 別置形 HLG-100H-48A | 保護等級IP65 |
| 3  |    |                  |          |
| 4  |    |                  |          |
| 5  |    |                  |          |

## 先頭部分は放熱用の通気口になっております



| 消費電力 | 100W        |  |  |
|------|-------------|--|--|
| 全光束  | 14500lm     |  |  |
| 光効率  | 145lm/W     |  |  |
| 演色性  | Ra80        |  |  |
| 色温度  | 5000K/3000K |  |  |
| 入力電圧 | AC100~240V  |  |  |
| 使用温度 | -20°C∼+50°C |  |  |
| 周波数  | 50/60Hz     |  |  |
| 質量   | 1.17 kg     |  |  |

| 使用に関する注意点                            |
|--------------------------------------|
| 1.LED素子はばらつきがあるため、発光色が同一ではない場合があります  |
| 2.LED光源のみの交換は出来ません。交換が必要な場合は器具本体もしくは |
| LEDモジュールの交換となります。                    |
| 3 畑 火 駅 との併 田 仕 山 本 土 仕 /            |

- 3.調光器との併用は出来ません。
- 4.電源電圧が規定値より大きく変動する場合はちらつく可能性があります。 5.硫黄成分や腐食ガスが発生する場所でのご使用はお控えください。
- 1.設置工事の際は必ず電源を切ってから作業してください。
- 通電状態では故障の原因となり、その際の保証は致しかねます。 2.電源電圧は既定の範囲内でご使用ください。
- 3.既存の取付金具を使用する場合はLED質量に耐えれるよう施工者及び
- 使用者責任のもと補強対策を行ってください。 4.電源線・アース線は確実に接続してください。
- 接続線の劣化・腐食は故障の原因となりますので交換してください。
  光を直視することは目を痛める可能性があるため避けてください。

| 型式  |  | SGT-S-100MW       |     |    |
|-----|--|-------------------|-----|----|
| 図番  |  | SGTS100MW145CW701 |     |    |
| 発売日 |  | 2018.08.01        |     |    |
| 承認  |  | 折田                | 確認者 | 梅原 |

改 訂 管理番号 KMT701-SGTS100MWCW-170801