


各種設定

顔認証設定


設定画面を開き、“顔認証設定”を選択する。

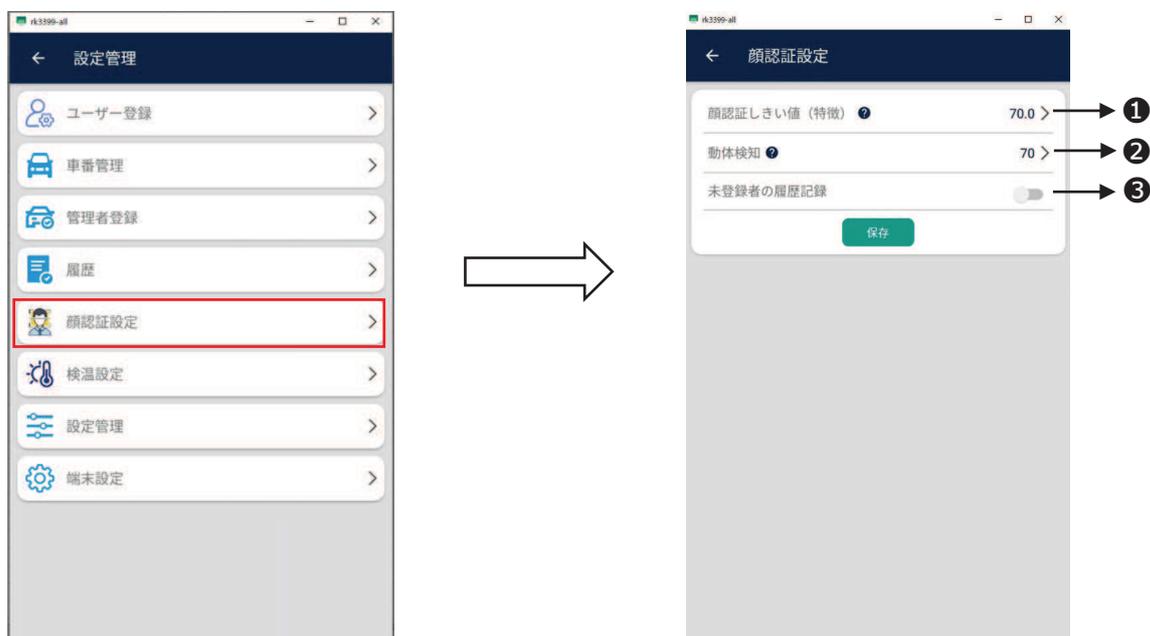

番号	内容
①	【顔認証しきい値 (特徴)】 顔認証を行う際の、しきい値を設定できます。 登録人数に合わせて推奨された数値を設定してください。
②	【動体検知】 なりすまし防止のため、写真ではなく生物かどうかの判定を行う値を設定できます。 推奨の値 (70) を設定してください。
③	【未登録者の履歴記録】 未登録のユーザーの履歴について選択ができます。 オン：体温計測のみでも履歴に残る　オフ：未登録者の履歴は残らない

検温設定


設定画面を開き、“検温設定” を選択する。

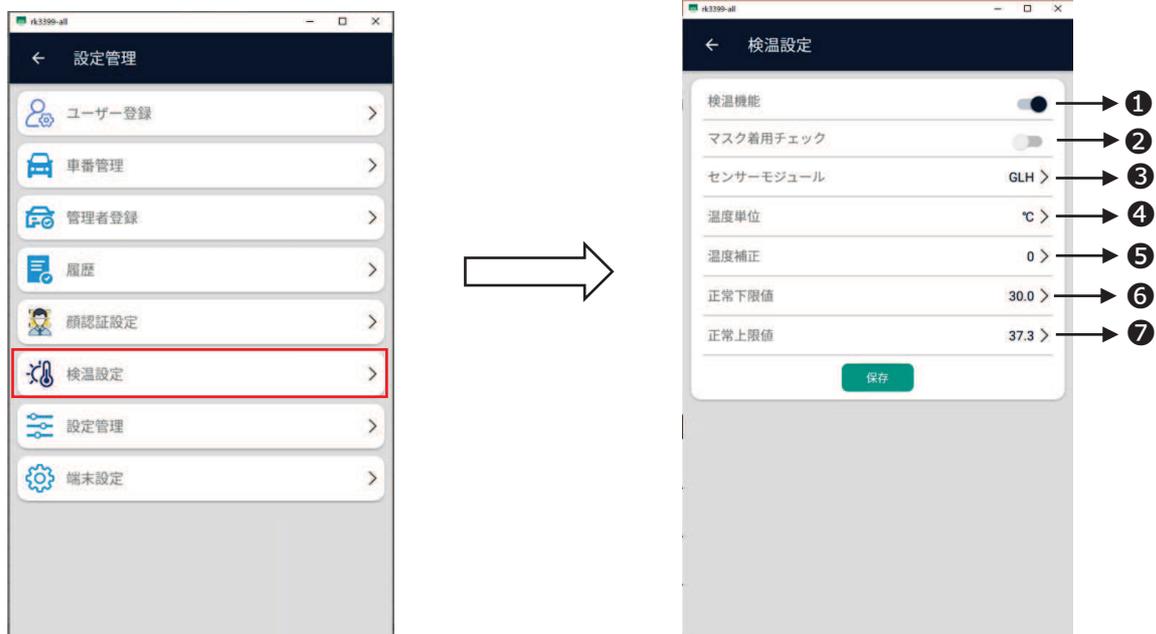

番号	内容
①	【検温設定】 アルコール検知前に検温有無の設定ができます。
②	【マスク着用チェック】 検温時にマスク着用有無の検出設定ができます。
③	【センサーモジュール】 こちらの機能は使用できません。
④	【温度単位】 2種類から選択できます。 °C = 摂氏温度 / °F = 華氏温度
⑤	【温度補正】 表示温度のオフセットができます。 これにより温度計表示と同等の測定結果に設定できます。
⑥	【正常下限値】 アルコール検知前の体温測定時の体温下限を設定できます。
⑦	【正常上限値】 アルコール検知前の体温測定時の体温上限を設定できます。

設定管理

設定画面を開き、“設定管理”を選択する。

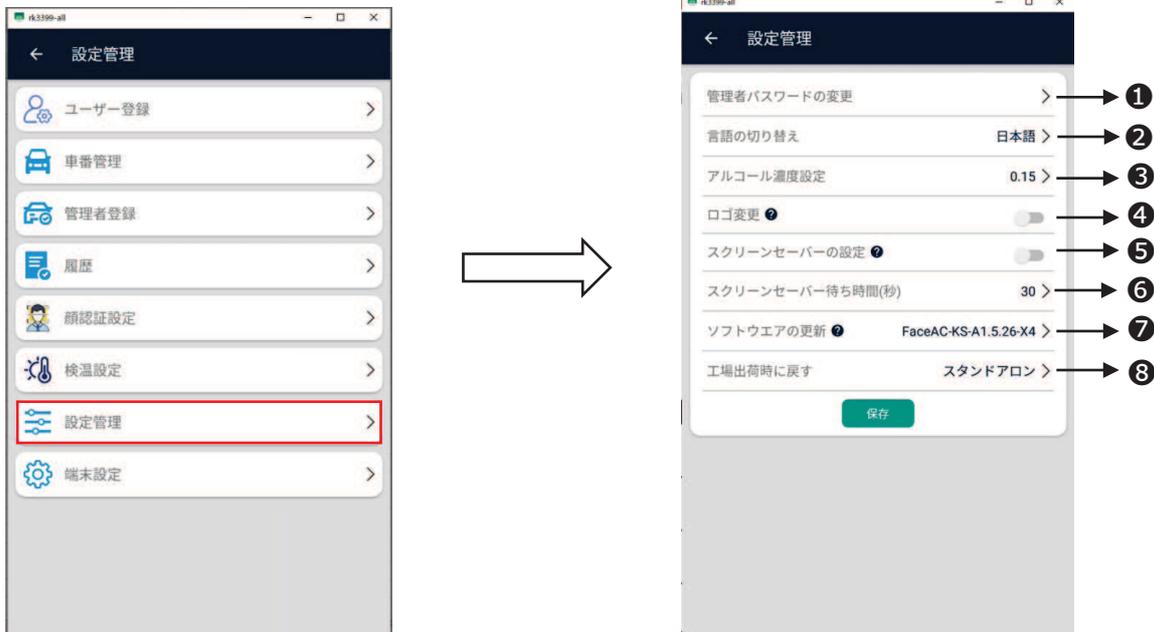

番号	内容
①	【管理者パスワードの変更】 設定画面を開くためのパスワードを変更できます。 ※初期パスワード：123456
②	【言語の切り替え】 言語の変更ができます。 詳細はP22をご確認ください。
③	【アルコール濃度設定】 アルコール濃度の判定値を設定できます。 参考資料はP40をご覧ください。
④	【ログ変更】 カメラ画面下部に反映させるロゴ画像の設定ができます。詳細はP23をご覧ください。
⑤	【スクリーンセーバーの設定】 スクリーンセーバーの画像設定ができます。設定しない場合はデフォルト画像になります。 詳細はP24をご覧ください。
⑥	【スクリーンセーバーの待ち時間】 無操作からスクリーンセーバー起動までの時間を秒数で設定できます。 設定可能秒数 = 10秒～制限なし
⑦	【ソフトウェアの更新】 現在のバージョンが確認できます。 ソフトウェアの更新方法は別紙をご覧ください。
⑧	【工場出荷時に戻す】 本体の初期化ができます。

端末設定

設定画面を開き、“端末設定”を選択する。



番号	内容
①	【Wi-Fi】 未接続の場合：空白 接続済みの場合：＜IPアドレス＞が表示されます。
②	【有線LAN】 未接続の場合：＜未接続＞と表示されます。 接続済みの場合：＜接続済み＞と表示されます。
③	【日付と時刻】 本体の日付・時刻を設定できます。
④	【音量】 本体音量の設定ができます。
⑤	【画面の明るさ】 本体画面の明るさを設定できます。
⑥	【端末情報】 端末情報が確認できます。

言語設定

希望の言語を選択し、【次へ】を押すと保存される。

言語表示順

中国語 簡体	<input type="checkbox"/> 中文简体
中国語 繁体	<input type="checkbox"/> 中文繁体
英語	<input type="checkbox"/> English
日本語	<input checked="" type="checkbox"/> 日本語
韓国語	<input type="checkbox"/> 한국어
アラビア語	<input type="checkbox"/> عربي
ロシア語	<input type="checkbox"/> русский язык
フランス語	<input type="checkbox"/> français
スペイン語	<input type="checkbox"/> Español
ドイツ語	<input type="checkbox"/> German
タイ語	<input type="checkbox"/> ไทย
ベトナム語	<input type="checkbox"/> Việt Nam

次へ

ロゴ画像設定

- ① ロゴに設定したい画像を【PNG】で作成を行う。
画像サイズ：高さ196px以下
- ② 作成した画像のファイル名を【logo.png】にする。
- ③ 【logo.png】をUSBに保存し、本体に接続する。
※USB対応フォーマット
FAT32 または **NTFS**
- ④ 設定画面を開き、“設定管理”を選択する。



- ⑤ “ロゴ変更”をONにする。



- ⑥ USBを自動で読み込み、ロゴ画像が設定される。
設定が完了すると、“LOGO 更新しました”と表示される。




- ⑦ 設定したロゴ画像はサムネイルで表示される。
“保存”を選択する。



- ⑧ 保存が完了すると“正常終了”と表示される。



- ⑨ 設定したロゴ画像はカメラ画面下部に表示される。

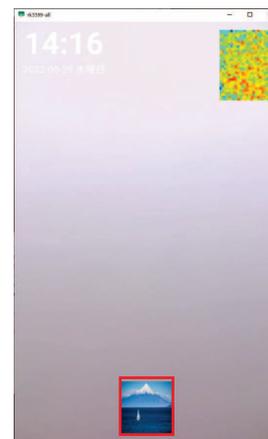

※ロゴ画像を変更したい場合は、変更画像をUSBに保存し、本設定作業を行います。

スクリーンセーバー設定

①スクリーンセーバーに設定したい画像を【PNG】で作成を行う。

画像サイズ：800×1280px または
1080×1920px

②作成した画像のファイル名を
【screenSaver.png】にする。

③【screenSaver.png】をUSBに保存し、
本体に接続する。

※USB対応フォーマット
FAT32 または **NTFS**

④設定画面を開き、“設定管理”を選択する。



⑤ “スクリーンセーバーの設定” をONにする。



⑥USBを自動で読み込み、スクリーンセーバー画像
が設定される。設定が完了すると、
“スクリーンセーバー 更新しました”と表示される。



⑦設定したスクリーンセーバーはサムネイルで表示さ
れる。問題がなければ “保存” を選択する。



⑧保存が完了すると “正常終了” と表示される。



⑨設定したスクリーンセーバーは待機画面中に表示
されます。人物が検知されると解除されます。

※スクリーンセーバーを変更したい場合は、変更画像を
USBに保存し、本設定作業を行います。