



## 同梱物

顔認証サーマルカメラ

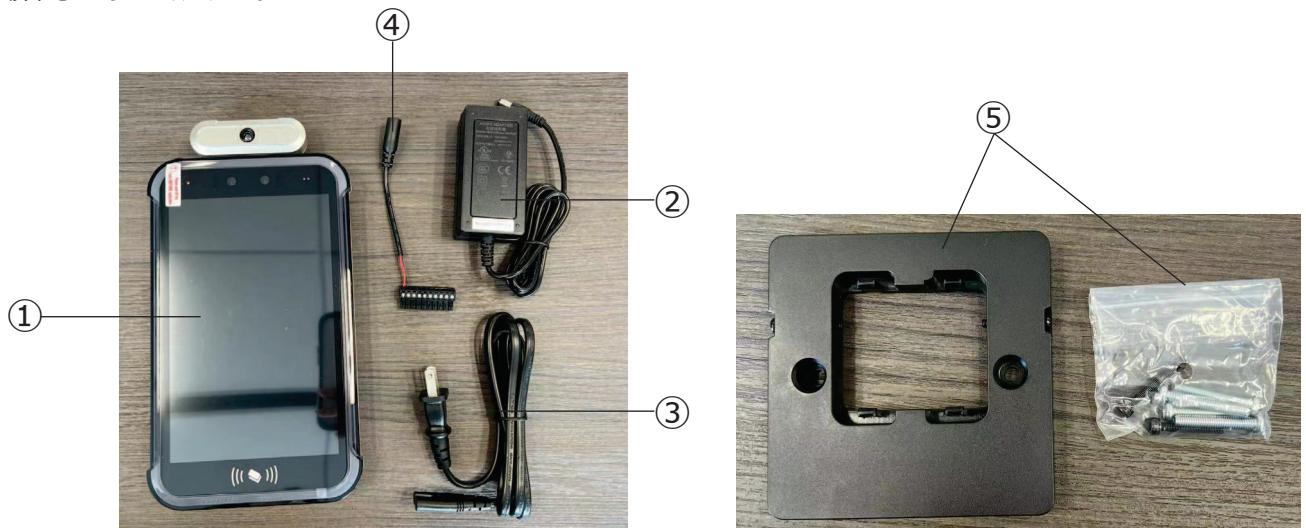


番号	名称	数量
①	本体	1
②	電源アダプタ	1
③	電源コード	1
④	10ピン接続端子	1
⑤	取付用部品（既存で同じ部品が取り付けてある為、本品は使用しません。）	1

アルコール検知器

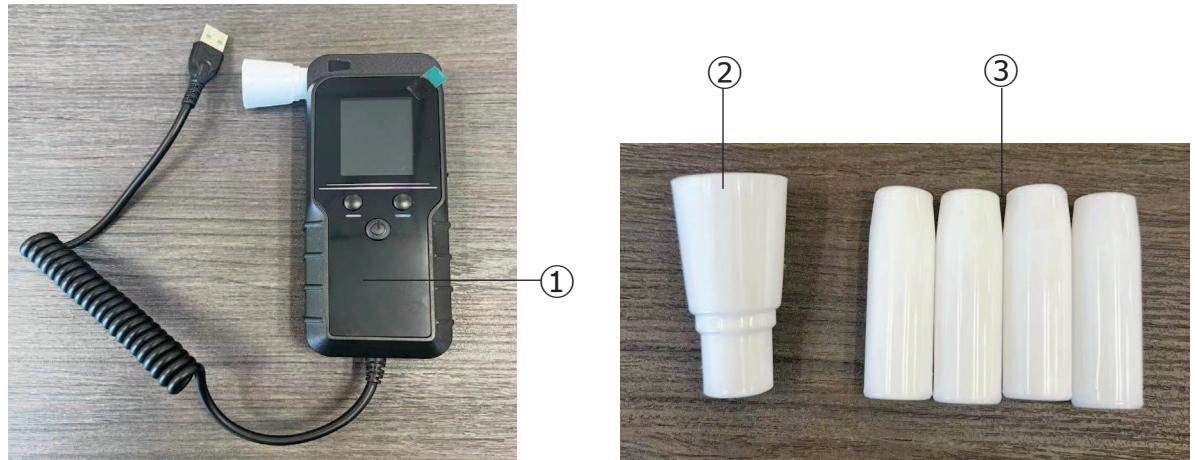


番号	名称	数量
①	本体+（呼気採取用プラスチック部品（簡易測定モード用）+データ送信/充電用ケーブル）	1
②	呼気採取用プラスチック部品（簡易測定モード用）	1
③	呼気採取用プラスチック部品（精確測定モード用）	4

## フロアスタンド

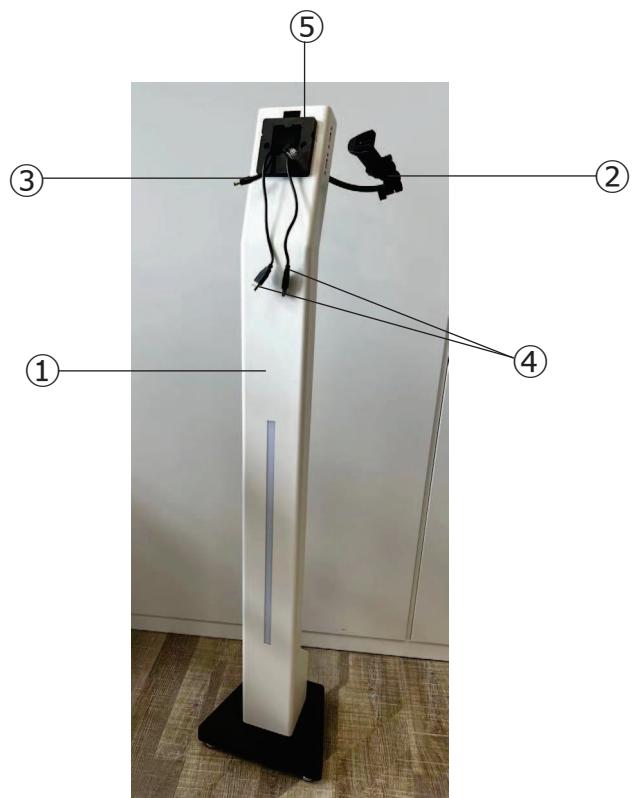

番号	名称	数量
①	本体	1
②	アーム	1
③	RJ45/LANケーブル（本体内で接続済み）	1
④	USB延長ケーブル（本体内で接続済み）	2
⑤	顔認証サーマルカメラ取付部品（本体に組み込み済み）	1

## 卓上スタンド

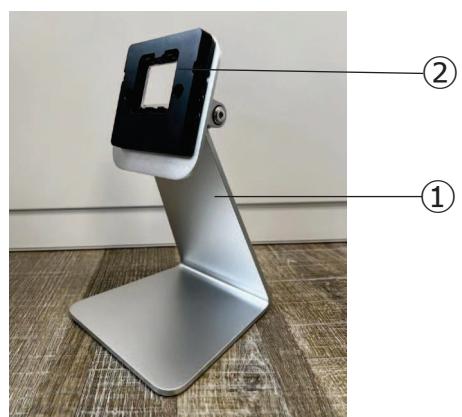

番号	名称	数量
①	本体	1
②	顔認証サーマルカメラ取付部品（本体に組み込み済み）	1

# 組立方法

## 顔認証サーマルカメラ・フロアスタンド

- ①カメラに同梱されている10ピン接続端子を  
カメラ裏面に差し込む。



- ②スタンドから露出しているUSB端子を  
カメラ裏側に差し込む。  
※A/Bのシールが貼付されている場合、  
上下どちらに差し込んでもよい。



- ③スタンドから露出しているLANケーブルを  
カメラ裏面に差し込む。



- ④スタンドから露出しているDCプラグを  
カメラ裏面に差し込む。



- ⑤すべてのケーブルをスタンド内に収め、  
『カチッ』と音が鳴るまではめ込む。  
※カメラが上になるようにはめ込む。



- ⑥左右にあるネジを締める。  
※ネジは回らなくなるまでしっかりと締める。




- ⑦アームを取り付ける。  
設置場所に応じて、左右の向きを調整する。  
強力なマグネットのため、何度でも付け外しが可能。



- ⑧アルコールチェッカー本体をバネで挟みUSBを取り付ける。  
アームのノブを緩め、アルコールチェッカー本体の  
角度調整を行う。  
※USBの挿入口が緩くなる場合がありますので、抜き差し頻度は可能  
な限り少なくしてください。



⑨カメラに同梱されている電源コードを  
ACアダプタに差し込み、  
スタンド裏面下部にある電源コネクタ差し込み口に  
DCコネクタを差し込む。

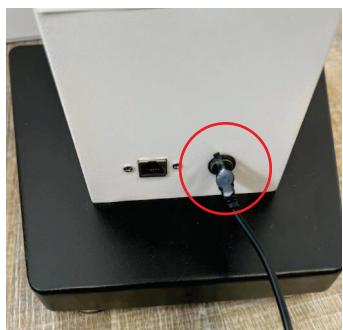

⑩コンセントを差し込み、自動で  
カメラ・アルコールチェックターの電源がつくことを確認する。



## 顔認証サーマルカメラ・卓上スタンド

①カメラに同梱されている10ピン接続端子を  
カメラ裏面に差し込む。



②10ピン接続端子をスタンド中央の空間に通す。



③スタンド中央に『カチッ』と音が鳴るまではめ込む。  
※カメラが上になるようにはめ込む。



④左右にあるネジを締める。  
※ネジは回らなくなるまでしっかりと締める。



⑤六角レンチ（H4）を用いてネジを回し、  
カメラの位置を定める。



⑥カメラに同梱されている電源コードを  
ACアダプタに差し込み、  
10ピン接続端子にDCコネクタを差し込む。  
アルコールチェック本体をカメラ背面にあるUSBに  
差し込む。

※USBの挿入口が緩くなる場合がありますので、抜き差し頻度は可能な限り少なくしてください。



⑦コンセントを差し込み、自動で  
カメラ・アルコールチェックの電源がつくことを確認する。

