

画面操作方法 <測定結果エクスポート>

本操作は月一回を目安に定期的に行ってください。

①USBメモリを本体に差し込む。

※対応フォーマット
FAT32 または **NTFS**

フロアスタンド



卓上スタンド




②設定画面を開き、“履歴” を選択する。



③エクスポートを行う期間を設定する。




④画面右上の  を選択する。

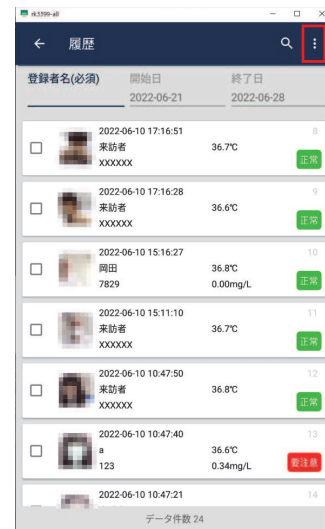

⑤画面右上の“エクスポート” を選択する。




⑥画面中央にメッセージが出るため、“確認” を選択する。

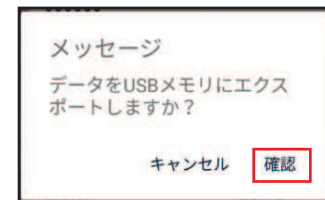

⑦エクスポートが完了すると、“エクスポートが成功しました” と表示される。



⑧USB内にZipファイルが保存されているのを確認する。




エクスポートファイルの確認方法 <履歴>

①USBに保存されているZipファイルを解凍する。

<Zipファイル内データ>

- ・ユーザー登録時の写真 (JPG)
- ・ユーザーリスト (Excel)

②Zipファイル解凍後

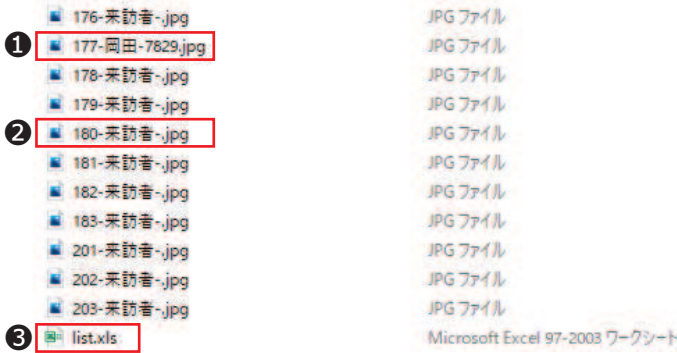

番号	内容
①	【ユーザー登録済み】 No-登録者名-登録者番号.jpg
②	【ユーザー未登録】 No-来訪者-.jpg
③	【Excelデータ】 list.xls

※ユーザー未登録の場合は、登録者番号は空白になります。

③Excel確認方法

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	No	登録者番号	登録者名	体温	時間	アルコール濃度	出発/帰着	車ナンバー	確認者
2	703	111	●●▲▲	36.5°C	2022-0	0.00mg/L	帰着	ニッサンマ	☆☆☆☆
3	702	111	●●▲▲	36.4°C	2022-0	0.00mg/L	出発	トヨタカロ	☆☆☆☆
4	701		来訪者	36.3°C	2022-0	null	null	null	null
5	696	333	▲▲■	36.2°C	2022-0	0.00mg/L	出発	トヨタカロ	☆☆☆☆
6	681	0621	◆◆●●	36.5°C	2022-0	0.00mg/L	帰着	ニッサンマ	☆☆☆☆
7	680	0621	◆◆●●	36.2°C	2022-0	0.00mg/L	出発	トヨタカロ	☆☆☆☆

項目	内容
No	顔写真画像のNoと紐づきます。
登録者番号	ユーザー登録済み→表記あり ユーザー未登録→空白
登録者名	ユーザー登録済みの場合は登録者名、 ユーザー未登録の場合は全て来訪者です。
体温	測定した体温です。
時間	検温時の日時です。
アルコール濃度	検知したアルコール濃度が表記されます。
出発/帰着	操作時に選択したほうが表記されます。
車ナンバー	操作時に選択した車番が表記されます。
確認者	操作時に選択した管理者名が表記されます。

※操作途中で離脱した場合、【null】表記になります。
 ※来訪者はアルコール濃度測定ができないため、
 アルコール濃度以降は全て【null】になります。

注意

免責事項 (18) に記載の通り保存された記録については消失しないようにお客様にて定期的に削除またはデータのエクスポート作業を行ってください。